MODE D'EMPLOI

CORDED TELEPHONE

Voxtel C100

AEG

perfekt in form und funktion

V1

P1

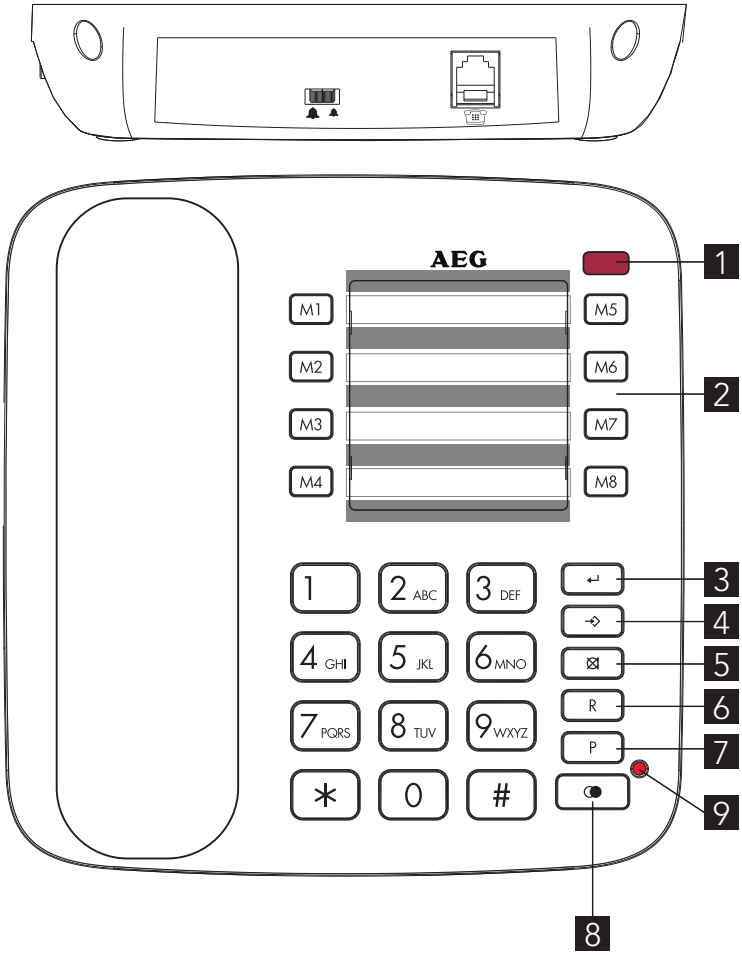

P2

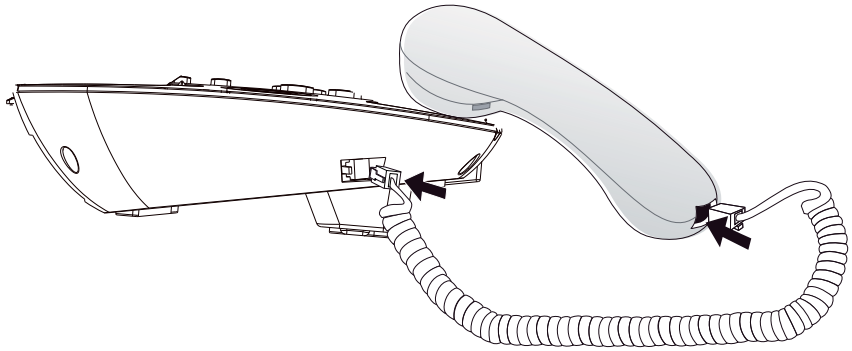

P3

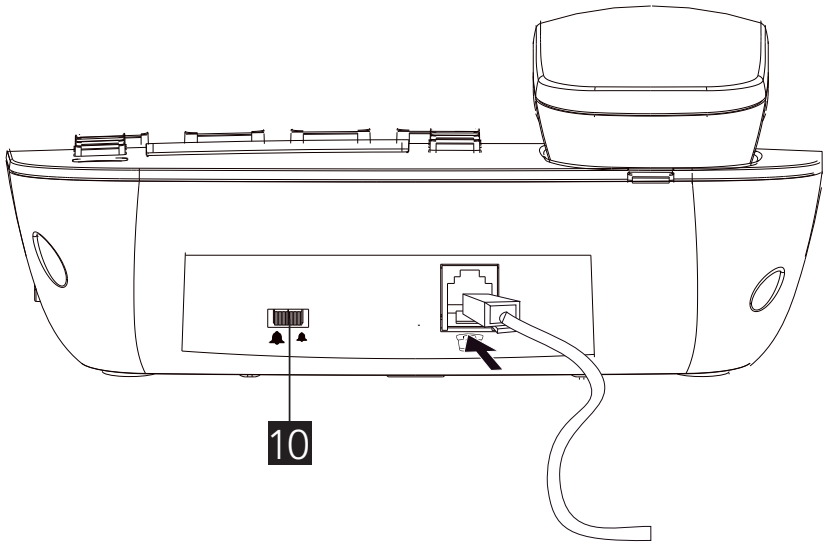

1 NOTRE ENGAGEMENT

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce produit. Lors de la conception et de l'assemblage de ce produit, nous avons tout mis en œuvre afin de vous protéger vous, ainsi que l'environnement. Voilà pourquoi nous accompagnons ce produit d'un guide d'installation rapide afin de réduire le nombre de pages et de faire en sorte que moins d'arbres soient abattus pour fabriquer ce papier. Merci de nous aider à protéger l'environnement.

2 DÉBALLAGE DE VOTRE TÉLÉPHONE

Le carton d'emballage contient :
- une unité de base
- un combiné
- le cordon extensible du combiné
- un câble téléphonique pour l'unité de base
- le manuel de l'utilisateur
- un support de montage mural

Conservez l'emballage en lieu sûr au cas où vous seriez amené à transporter l'unité ultérieurement.

3 DESCRIPTION DE VOTRE TÉLÉPHONE

(Voir P1)

#		Légende
1		Voyant de la sonnerie : clignote lorsque le téléphone sonne, indiquant ainsi un appel entrant.
2		Touches de mémoire directe M1 à M8
3		Touche de mémorisation
4		Touche de mémoire indirecte
5		Touche muet
6	R	Touche de rappel
7	P	Touche de pause
8		Touche de rappel du dernier numéro composé
9		Voyant de fonctionnement : s'allume pendant un appel
10		Commutateur d'augmentation/de diminution du volume de la sonnerie

4 INSTALLATION

1. **Repérage de l'unité de base (voir P2 et P3)**

L'unité de base doit être placée sur une surface plane et dans une position respectant les critères suivants :

- Le câble téléphonique doit être en mesure d'atteindre votre prise téléphonique ou la prise de votre rallonge.
- L'unité ne doit pas se trouver à proximité d'un évier, d'un lavabo, d'une baignoire, d'une douche ou de toute autre source d'humidité.
- L'unité ne doit pas se trouver à proximité d'un autre équipement électrique (réfrigérateur, lave-linge, micro-ondes, téléviseur, éclairages fluorescents, etc.)

2. **Branchez le cordon extensible du combiné sur le combiné. Branchez l'autre extrémité sur la prise située située de l'autre coté de l'unité de base.**

3. **Placez le combiné sur l'unité de base.**

4. **Branchez le cordon téléphonique sur la prise téléphonique située à l'arrière de l'unité de base, et l'autre extrémité sur votre prise téléphonique murale.**

5. **Soulevez le combiné et vérifiez que vous entendez la tonalité dans l'écouteur.**

5 INSTALLATION MURALE

Pour fixer le téléphone Voxtel C100 à un mur, emboîtez le support mural sous le téléphone dans les logements situés près de l'avant de la base, comme illustré ci-dessous.

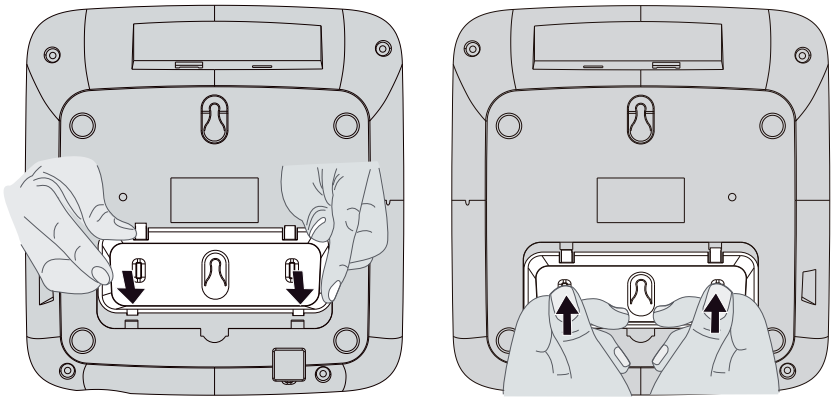

Insérez les clips rigides du support dans les logements situés sous le téléphone (près de l'avant de la base). Appuyez fermement jusqu'à ce que les clips flexibles s'enclenchent dans les logements situés près du centre de la base. Pour retirer le support, (1) pincez les clips flexibles, (2) soutenez le support, puis faites-le glisser vers le haut et vers l'avant (3), comme illustré ci-dessous.

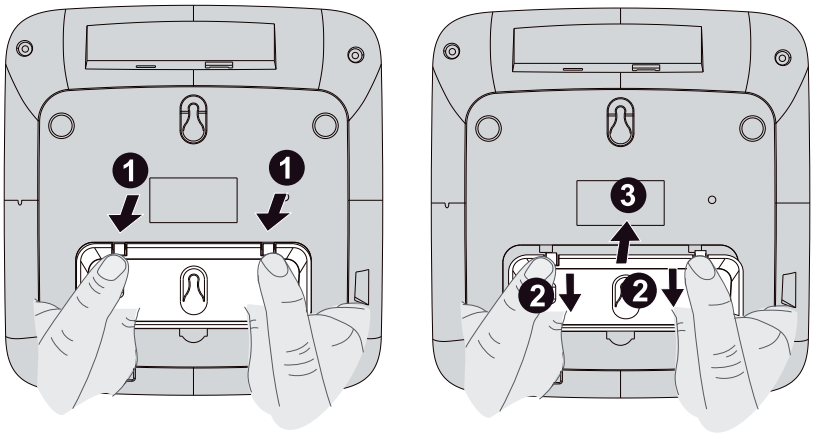

Marquez deux points au mur, à 80 mm de distance l'un de l'autre, afin de mettre en place les centres de fixation comme illustré ci-dessous.

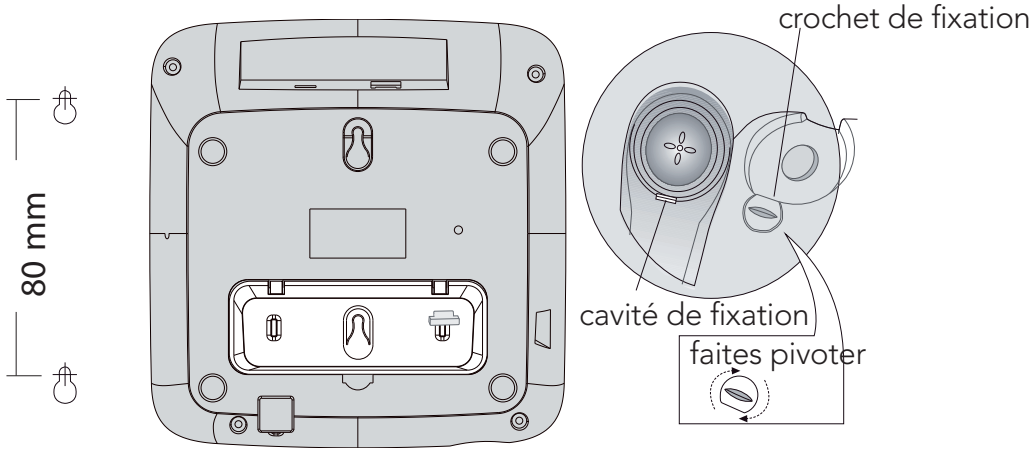

VEILLEZ À VÉRIFIER l'absence de tuyaux ou de fils électriques dissimulés dans le mur.
Fixez deux vis (des vis de 7 mm, non fournies, s'avèrent nécessaires) au niveau des marques, en conservant environ 7 mm entre le mur et la tête des vis.
Suspendez le téléphone aux vis à l'aide des logements de montage mural. Vous pourriez être amené à régler les vis de manière à ce que le téléphone soit bien fixé et stable.
Placez le combiné dans le réceptacle du téléphone en insérant le crochet de fixation de ce dernier dans la cavité située sous l'écouteur du combiné.

6 FONCTIONNEMENT DU TÉLÉPHONE

6.1 Volume de la sonnerie

Le commutateur d'augmentation/de diminution de la sonnerie 🔔 🔔, situé à l'arrière de l'unité de base, permet de régler le volume de la sonnerie.

🔔	Volume élevé
🔔	Volume faible

6.2 Pour passer un appel

- Soulevez le combiné et vérifiez que vous entendez une tonalité.
- Composez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.
- Pour mettre fin à l'appel, reposez le combiné sur l'unité de base.

6.3 Pour répondre à un appel

• Soulevez le combiné pour répondre à un appel.

6.4 Pour mettre fin à un appel

• Replacez le combiné sur le réceptacle de l'unité de base.

6.5 Pour rappeler le dernier numéro composé

• Soulevez le combiné et vérifiez que vous entendez une tonalité.
• Appuyez sur la touche de renumérotation .
>Le téléphone compose automatiquement le dernier numéro composé (au maximum 32 chiffres).

6.6 Fonction muet

• Pendant un appel, appuyez sur la touche muet .
>Lorsque le microphone du téléphone est en mode muet, votre interlocuteur ne peut pas vous entendre (par contre, vous pouvez toujours entendre sa voix).
• Pour reprendre l'appel, appuyez à nouveau sur la touche muet .

6.7 Utilisation sur un standard téléphonique

Si vous utilisez votre téléphone Voxtel C100 sur un standard téléphonique et que le guide de l'utilisateur de ce dernier vous indique d'appuyer sur la touche de rappel ou qui clignote :
• Appuyez sur la touche de rappel R de votre téléphone.

6.8 Observation d'une pause dans la séquence de composition d'un numéro

Sur certains standards téléphoniques, un numéro d'accès doit être composé (en règle générale, le 0 ou le 9) pour obtenir une autre tonalité et une ligne extérieure.
• Appuyez immédiatement sur la touche de pause P, juste après le numéro d'accès. Une pause d'environ 3,6 secondes est observée, puis le numéro souhaité peut être composé immédiatement.

Remarque :
Si vous utilisez P ensuite, la pause est insérée automatiquement.
• Appuyez sur la touche de pause P pour insérer au besoin une pause lors de la mémorisation des numéros.

6.9 Mémorisation d'un numéro à l'aide des mémoires directes M1 à M8

• Soulevez le combiné et appuyez sur la touche de mémorisation ↵.
• Composez le numéro de téléphone à mémoriser.
>Il ne doit pas comporter plus de 32 chiffres.
• Appuyez sur l'une des touches M1 à M8 [M1] à [M8] pour mémoriser le numéro dans la mémoire correspondante.
>Si vous tentez de mémoriser un numéro comportant plus de 32 chiffres, seuls les 32 premiers chiffres seront enregistrés.

6.10 Mémorisation d'un numéro dans les mémoires indirectes (0 à 9)

• Soulevez le combiné et appuyez sur la touche de mémorisation ↵.
• Composez le numéro de téléphone à mémoriser.
>Il ne doit pas comporter plus de 32 chiffres.
• Appuyez sur la touche de mémorisation ↵, puis sur l'une des touches de 0 à 9 pour mémoriser le numéro dans la mémoire correspondante.
• Replacez le combiné sur le réceptacle de l'unité de base.

6.11 Composition d'un numéro mémorisé dans une mémoire directe

- Soulevez le combiné, puis appuyez sur une touche de M1 à M8 [M1] à [M8] correspondant au numéro souhaité.
  > Le numéro est composé automatiquement.

6.12 Composition d'un numéro mémorisé dans une mémoire indirecte (0 à 9)

Pour composer un numéro mémorisé dans une mémoire (0 à 9)
- Soulevez le combiné.
- Appuyez sur la touche de mémorisation →◇.
- Appuyez sur le numéro de la mémoire (0 à 9) correspondant au numéro souhaité.
  > Le numéro est composé automatiquement.

Avertissement :
Toutes les mémoires directes, indirectes et de renumérotation sont supprimées si le téléphone demeure déconnecté de la ligne téléphonique pendant plus de 2 heures. Vous devrez, le cas échéant, les mémoriser à nouveau.

7 GARANTIE ET SERVICE

Le téléphone est garanti 24 mois à compter de la date d'achat indiquée sur votre facture. Cette garantie ne couvre pas les défaillances ou défauts dûs à des accidents, à une utilisation non conforme, à l'usure ordinaire, à une négligence, à des défaillances de la ligne téléphonique, à la foudre, à une altération de l'équipement ou à toute tentative de réglage ou de réparation qui ne serait pas réalisée par des agents agréés.
Conservez bien votre facture : elle constitue votre garantie.

7.1 Pendant que l'unité est sous garantie

- Débranchez l'unité de base de la ligne téléphonique et du secteur.
- Emballez l'ensemble des pièces de votre téléphone en les replaçant dans l'emballage d'origine.
- Retournez l'unité au magasin où vous l'avez achetée et veillez à apporter votre facture.
- N'oubliez pas d'inclure l'adaptateur secteur dans l'emballage.

7.2 Une fois la garantie expirée

Si l'unité n'est plus sous garantie, contactez-nous via **www.aegtelephones.eu.**

8 DÉCLARATION CE CE

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et à d'autres dispositions applicables de la directive R&TTE 1999/5/CE.
La déclaration de conformité se trouve sur le site **www.aegtelephones.eu.**

9 MISE AU REBUT DE L'APPAREIL (RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT)

Lorsque le produit est usagé, ne le jetez pas dans les ordures ménagères : apportez-le à un point de collecte où ses composants électriques et électroniques pourront être recyclés. Le symbole figurant sur le produit, dans le guide de l'utilisateur et/ou sur l'emballage l'indique. Certains matériaux du produit sont réutilisables si vous l'apportez à un point de recyclage. En permettant la réutilisation de certaines pièces ou matières premières de ces produits usagés, vous contribuez fortement à la protection de l'environnement. Veuillez contacter les autorités locales si vous avez besoin de davantage d'informations concernant les points de collecte de votre région.

Les piles doivent être retirées avant la mise au rebut de l'appareil. Jetez les piles en respectant l'environnement et la réglementation de votre pays.

10 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Vous ne devez nettoyer aucune pièce de votre téléphone avec du benzène, des diluants ou d'autres produits chimiques solvants : cela risquerait en effet d'entraîner des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

Au besoin, nettoyez le téléphone avec un chiffon humide.

Faites en sorte que votre téléphone ne soit pas soumis à des conditions chaudes et humides, ni à un fort ensoleillement. Evitez en outre qu'il soit mouillé.

11 UTILISATION CONFORME

Ce téléphone est destiné à être raccordé à un réseau téléphonique analogique public ou à l'extension analogique d'un standard téléphonique compatible et agréé.

© 2012 Binatone Electronics International Limited

All rights reserved
Subject to avaibility. Rights of modification reserved.
AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ)

www.aegtelephones.eu